


7692202211 FuG 8b-1
7692202212 FuG 8b-1 (Bund)
7692202213 FuG 8a-1

Montagekit: GMLC4723A

1. Entfernen des HF-Moduls
2. Setzen und Löten der Zenerdiode 3,6V auf der Zusatzleiterplatte (senkrecht stehend) gemäß der Abbildung. Anode an Masse, Kathode (Ring) an den Plus-Anschluss.
3. Setzen und Löten der Tantalkondensatoren, Polarität beachten.
4. Auf der HF-Leiterplatte R283 entfernen und den Widerstand 1 k Ω stattdessen einlöten.

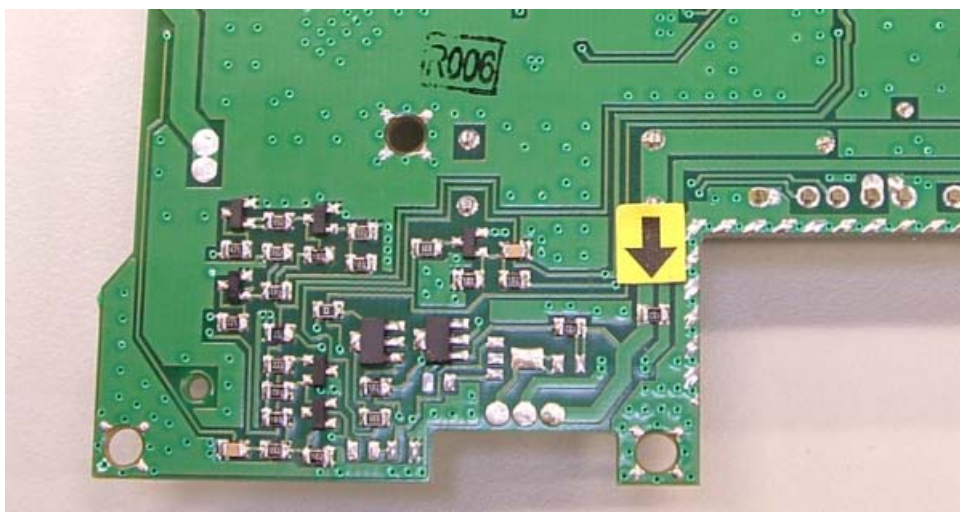


7692711651 FuG 9c
7692711652 FuG 9c (Bund)

Montagekit: GMLC4287A

1. Entfernen des HF-Moduls
2. Setzen und Löten der Zenerdiode 3,3V auf der Zusatzleiterplatte (senkrecht stehend) gemäß der Abbildung. Anode an Masse, Kathode (Ring) an den Plus-Anschluss.
3. Setzen und Löten der Tantalkondensatoren, Polarität beachten.
4. Auf der HF-Leiterplatte R277 entfernen und den Widerstand 1 k Ω stattdessen einlöten.
5. Unter die Schrauben zum Befestigen des HF-Moduls jeweils eine Masse-Fahne legen. Die Schrauben anziehen ohne die Massefahnen zu verdrehen.
6. Massefahnen auf der Zusatzleiterplatte anlöten.



V250, Z-Diode 3,3V
Anode an Masse, Kathode (Ring) an Plus.
Masseanschlüsse der Diode V250 und die
beider Tantalkondensatoren C250 und C251
auf der Leiterplatte anlöten.

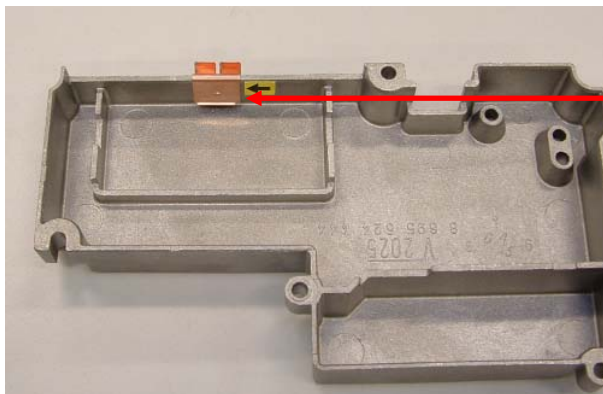

7. Kontaktfeder an die
Abschirmkappe setzen.

